

# STEALTH 2.0

## 使用指南




感谢您购买Drift Foream Stealth 2高清运动摄影机


客户服务支持  
请到我们的网站 [www.foream.cn](http://www.foream.cn) 以获得最新的软件、客户支持、产品消息和录像分享。  
如果您有任何意见及建议, 可发邮件给我们的客服团队: [support@foream.cn](mailto:support@foream.cn)

# GET OUT THERE >>


## 关于你的摄影机

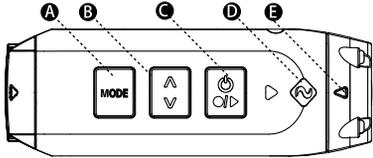

- Ⓐ MODE / 标记 / 同步拍照按钮
- Ⓑ 循环选项按钮
- Ⓒ 启动按钮 (开/关/录像/停止)
- Ⓓ 状态显示LED
- Ⓔ 镜头“上”指示
- Ⓕ 后盖
- Ⓖ 1.3"背光显示屏
- Ⓗ 300°可转动/可更换的镜头
- ⓫ HDMI接口 (Micro-D)
- ⓬ USB接口 (Micro-B)
- ⓭ Micro SD卡接口
- ⓮ 复位键
- ⓯ 后盖螺丝孔

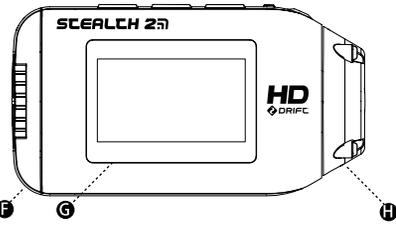

## 开始设置

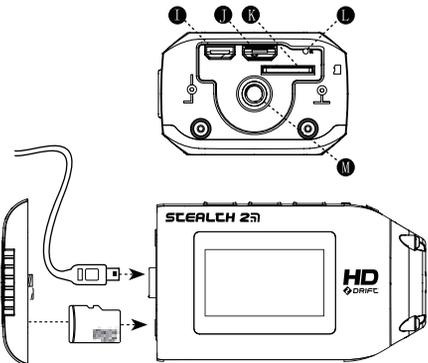


- 扭开后盖上的螺丝位并移除后盖
- 插入一张 Class 6 或更高配置的micro SD卡 (最大支持32GB)使用前先格式化卡
- 使用产品前, 请用USB线连接摄影机到电源充电4个小时
- 放回后盖并扭紧螺丝位

## 开始使用

电源开机

- 长按 启动按钮开机。
- 显示屏会亮起, 显示开机界面。
- 摄影机可以进行录像或拍照。
- 摄影机的模式状态会显示在显示屏的左上角及LED灯也会有不同的模式亮灯显示。
- 若要关机, 可长按 启动按钮3秒。

注: 摄影机开机将保持在最后一次关机的模式。



录像界面



设定界面

模式选择

要改变目前摄影机记录模式按[MODE]按钮, 模式之间的转换顺序为视频、单拍、定时拍、快拍、设置。

模式设置

要更改当前摄影机模式设置长按循环[<>]按钮可向上翻选, 短按循环[<>]按钮则可向下翻选, 这将改变设置之间预置选择。

## 模式选择

📹 视频模式

(绿色LED)按下摄影机或遥控上的启动键, 摄影机便会开始录像。当录像进行中时, LED灯会闪烁红色。若要结束录像可再按一下摄影机或遥控上的启动键。

📷 单拍模式

(黄色LED)按下摄影机或遥控的启动键, 摄影机便会捕捉静止画面。当成功拍照时, LED灯会闪动一下红色。(这种情况也会出现定时拍摄或快拍的时候)

📸 快拍模式

(青蓝色LED)按下摄影机或遥控的启动键, 摄影机便会在指定的时间内以用户设定的频率进行高速连拍。(请使用Class 6或更高配置的Micro SD卡以达到最佳效果)

🕒 定时拍摄模式

(紫色LED)按下摄影机或遥控的启动键, 摄影机便会按照指定的时间间隔循环拍摄。要停止拍摄可再按摄影机或遥控的启动键一次

NTSC VS PAL

摄影机可以记录NTSC或PAL制式的视频标准(设置菜单中可以选择)NTSC提供帧率 30(30, 60, 120)FPS而PAL采用帧率25(25, 50, 100)FPS

(注: 遥控器需要另行购买)

## 新功能

模式指示灯:


摄影机具有多种颜色状态指示灯系统。前端的LED灯与LCD背光会根据当前摄影机的状态显示不同的颜色。同时用户可以在设置选项选择是否打开LED的指示状态。

录像-绿灯  
单拍-黄灯  
定时-紫灯  
快拍-青灯


视频标记:

视频标记功能可以用来标记存储视频的重要片段, 当该功能被激活后摄影机将会在LCD显示屏上出现“T”状态指示, 同时视频的标记间隔也会显示在LCD屏幕的下方。

按下录像按钮 摄影机将开始录制视频, LED灯将闪烁绿色(见录像状态如下)

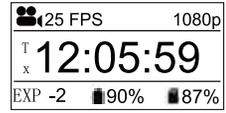

当摄影机进入摄影状态后, 按下MODE按钮, 激活标记功能, 此时, 摄影机会把当前的时间点之前的1个标记间隔以及当前时间点之后的2个间隔的视频保存在一个视频文件中。(见标记屏幕如下)

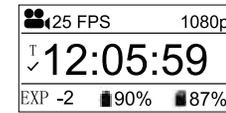

例如: 视频标记的时间设置为30S, 在录像时, 按MODE按钮, 摄影机将会存储按下MODE键时间点的30S和60S的视频片段, 视频的总长度为1M 30S, 视频标记要求使用class 10以上的Micro SD卡, 并且空间至少要4G以上。

同步照相:

当录制视频时, 按下Mode按钮将同步拍一张2MP的照片, 当用双向遥控器控制时, 按下拍照键将有同样的效果。当视频标记是被激活的, 这个功能将不能使用。


汽车DVR模式:

此功能是行车记录仪的功能。在这个模式下将循环式的记录(DV内部设置间隔)直到SD卡被记录满。一旦卡记录满了, 最新的视频将保存最先录制的视频将被删除。DVR内部循环周期可以是1MIN, 3MIN, 5MIN, 10MIN, 15MIN.

## 摄影机设置

- 曝光: -2.0/-1.0/0/+1.0/+2.0
  - 自拍时间: 关/3S/5S/10S
  - WiFi: 开/关
  - 影像标记: 开/关
  - 影像标记间隔: 10s / 30s / 1MIN 2MIN 5MIN 10 MIN
  - 汽车DVR模式: 开/M/关
  - 汽车DVR间隔: 1MIN 3MIN 5MIN 10 MIN 15MIN
  - 视频标准: NTSC (30)/PAL (25)
  - 麦克风灵敏度: 关/低/中/高
  - 喇叭音量: 关/低/中/高
  - 遥控器配对1-1: 开/关
  - 遥控器配对1-多: 开/关
  - 遥控器LED灯: 开/关
  - 相机LED指示灯: 开/关
  - 相机自动关闭时间: 2MIN/5MIN/10MIN/20MIN
  - 显示屏背光: 开/关
  - 显示屏背光关闭: 关/5s/10s/20s/1m
  - 日期/时间: 年/月/日
  - 日期/时间水印: 开/关
  - 语言: [语言列表]
  - 出厂值设置: 开/关
  - 存储卡格式化: 开/关
  - 软件版本: 当前版本
  - 序列号: xxxxxx
- 注意:  
在设置模式, 短按循环按钮一下将选择下一个设置。长按循环按钮将选择上移一个设置。


## 包装内容

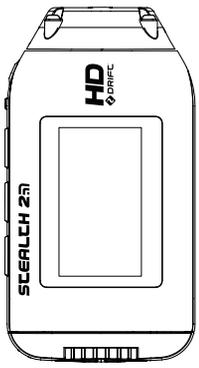


万用夹扣



USB线 (Micro-B)



支架插座套装



头盔支架




## 安装摄影机到支架

1. 接上万用夹扣至360°任何方向——首先移到所需方向，然后用手扭紧扣位。


2. 将万用夹扣接到支架上，确保紧扣。

3. 检查显示屏的水平位置，如有需要可以利用镜头上的箭头方向协助。

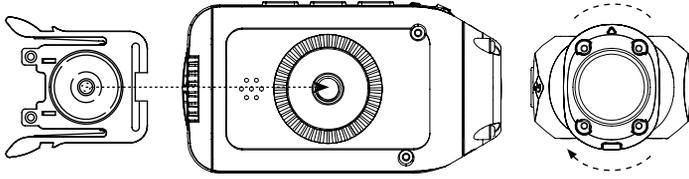


## 配件指南

双向遥控器

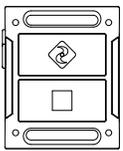

摄影机连接上双向遥控器。开始/停止记录。改变模式 确保录像与DRIFT的LED灯模式一致。

STEALTH 2 防水罩

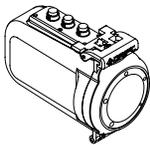

可以浸泡水下，双重锁定系统保证了密封及可更换的前段镜片可保证视频清晰。

DRIFT头盔支架



使用新的头盔配件安装摄像机到自行车、滑雪橇或者运动头盔。

## Wi-Fi

### 开关

在摄影机设置，选择'Wi-Fi'按启动键，再选择开，然后再按启动键确认。

你的摄影机网络名称 (SSID) 将会是 "Stealth 2 xxxxx" 号码对应你摄影机的序列号后5位

在实景预览时，等候wifi指示图标显示WIFI已启动。然后从你的手机进入WIFI设置列表连接带有Stealth 2字样的SSID

请扫描以下二维码 下载 Drift Life App



在您的移动设备上控制相机拍摄、剪辑和分享精彩瞬间以及进行视频直播。

手机Wi-Fi 直连 视频直播 自动云同步 社区发布 视频剪辑



### 更新固件：

请在 [www.driftnnovation.cn/support.html](http://www.driftnnovation.cn/support.html) 下载最新的固件，将下载的压缩文件解压后的 Stealth2.bin 文件复制至相机内存卡的根目录，然后将相机重新开机，相机将会开始自动升级，当相机开机后，请重新开启相机，相机将会进行初始化并自动重启，之后您就能正常使用您的相机了。

## 连接摄影机

### 连接到视窗平台的电脑

1. 用USB线(盒内的)将摄影机连接电脑，摄影机显示屏会显示USB的图示
2. 摄影机资料夹会自动跳出，如果没有跳出，请双击打开我的电脑
3. 摄影机将会被认作可移动硬盘，双击打开
4. 打开 DCIM 的资料夹查找摄影机的文件

### 连接到电视

1. 当摄影机处于关机状况时，用一条Micro HDMI(Micro-D)线连接到电视(此线可向DRIFT的代理及零售商购买)
2. 连接摄影机后，按启动键开机，此时电视将会显示可播放的摄像及照片，而影像声音亦会从电视喇叭播放

### 连接到 MAC

1. 用USB线(盒内的)将摄影机连接电脑，摄影机显示屏会显示USB的图示
2. 摄影机资料夹会自动跳出，如果没有跳出，请打开FINDER
3. 摄影机将会被认作外置装置，双击打开
4. 打开 DCIM 的资料夹查找摄影机的文件

## 技术规格

影像解像度: 1080P, 720P, WVGA(16:9); 960P(4 3); .MP4(H.264 codec)  
 档案格式; .MP4(H.264 codec)  
 Sensor 类型: CMOS  
 视频帧率:  
 1080P: 25/30fps  
 960P: 25/30fps  
 720p: 25/30/50/60fps  
 WVGA: 25/30/100/120 fps  
 视角(对角线): 135°  
 焦距: 0.5m 至无限远  
 镜头转动: 300°  
 照片模式: 12 / 5 / 3m像素  
 曝光度: 自动 / 手动 (高级用户)  
 LCD 显示屏: 1.3寸 单色背光LCD  
 麦克风: 内置防噪麦克风  
 内置内存: 256MB(用户不可用)

内存容量: Mirco SD 卡 支持到32GB  
 输出: Mirco HDMI 线-类型D(线材不提供)  
 连通性: USB即插即用 Mirco-B USB连接  
 兼容性: windowsXP/Mac OS 10.2  
 遥控距离: 10M  
 无线频率: 2.4G  
 尺寸: 80.0(长)X42.6(宽)X27.3(高)MM  
 重量: 94g  
 电池: 1500MAH 内置锂电池(DC3.7V)

## 关注我们



[www.foream.cn](http://www.foream.cn)



[facebook.com/driftnnovation](https://facebook.com/driftnnovation)



[vimeo.com/driftnnovation](https://vimeo.com/driftnnovation)



[instagram.com/drift\\_innovation](https://instagram.com/drift_innovation)



[twitter.com/driftnnovation](https://twitter.com/driftnnovation)



[DRIFTINNOVATION.COM](http://DRIFTINNOVATION.COM)

GET OUT THERE >>

